


## Calido – příručka technika (nenahrazuje instalační manuál)

### Ujistěte se, že:

- Je na přívodu studené vody zpětná klapka, expanzní nádoba a pojistný ventil 7 bar
- Tlak na přívodu vody je min. 1,5 bar a max. 5,5 bar (v opačném případě je potřeba instalovat oběhové čerpadlo nebo redukční ventil)
- Je na sacím potrubí instalován filtr
- Je jednotka instalována na rovném podkladě a je zajištěn správný odvod kondenzátu (na nejnižším místě, v případě potřeby vytvořte sifon)
- Před spuštěním jednotky se ujistěte, že je zásobník naplněn vodou (jinak může dojít k poškození topného tělesa)
- Zkontrolujte správnost el. napájení (přítomnost jističe, proudového chrániče a správného uzemnění). Kolísání napětí nesmí přesáhnout 10%.
- Že je termostat na el. tělese nastaven na 75°C (rozsah je 15 až 75°C, stupnice po 10°C). Přístup k termostatu je po sundání předního krytu.

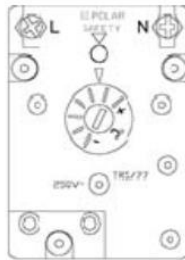

## Spuštění a nastavení jednotky

- Hodnotami se prochází pomocí šipek a hodnoty se uloží po stisknutí tlačítka „nastavení“. Zpět se vrátíte stiskem tlačítka „ON/OFF“
- Stisknutím tlačítka „ON/OFF“ lze jednotku uvést do chodu (rozsvítí se ikona slunce).
- Pomocí šipek se nastaví teplota, čas (stisknutím tlačítka „hodiny“), časovač (podržením tlačítka „hodiny“ po dobu 5s). Hodnoty čas a časovače se ukládají se opětovným stiskem tlačítka „hodiny“, ruší se tlačítkem „nastavení“.
- Tlačítkem „el. ohřev“ lze snížit/zvýšit využití elektrického topného tělesa. Pro vyšší úsporu ponechte neaktivní, pro vyšší výkon aktivujte.  
(V režimu sníženého využití topného tělesa se těleso aktivuje, pokud je venkovní teplota nižší než -10°C, odmrazování, nebo požadovaná teplota v zásobníku vyšší než 60°C)  
(V režimu vyššího využití se el. ohřev aktivuje automaticky po 30 minutách pokud není dosažena požadovaná teplota v zásobníku)
- Pokud je jednotka zapnuta a podržíte tlačítko „el. ohřev“ po dobu 5s aktivuje/deaktivuje se funkce ventilace (tzn., že bude ventilátor aktivní stále i po dosažení požadované teploty)
- Stiskem obou šipek po dobu 5s se ovládání uzamkne/odemkne
- Na displeji je na levé straně zobrazovaná požadovaná teplota vody a na pravé skutečná (horní teplota, spodní teplota se zobrazí po stisknutí tlačítka „nastavení“. Při ohřevu nejprve narůstá spodní teplota)
- Doporučuje se nenastavovat požadovanou teplotu v zásobníku na teplotu vyšší než 60°C. Pro maximální úsporu provozních nákladů lze nastavit teplotu v zásobníku na 50°C (nižší se už z hygienických důvodů již nedoporučuje)